

EASY DROP

SYSTEM MONTAŻU PŁYT TARASOWYCH


INSTRUKCJA MONTAŻU



OBEJRZYJ FILM!

UWAGA:

Płyty gumowe powinny układać się na suchym podłożu, idealnie przy temperaturze od + 5 °C do + 25 °C ze względu na rozszerzalność cieplną materiału (ulegają rozszerzaniu pod wpływem ciepła i kurczeniu pod wpływem zimna). Tolerancja wymiarów na wszystkie produkty wynosi maksymalnie 2%.

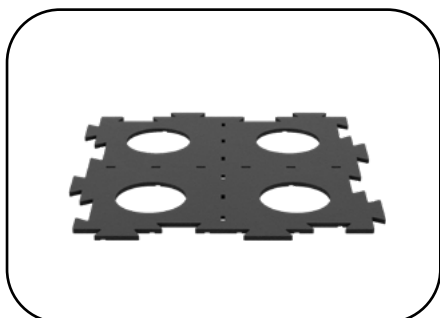


- Przygotuj i sprawdź produkt przed wyłożeniem

1. AKLIMATYZACJA I SPRAWDZENIE

Elementy systemu EASY DROP należy przechowywać w miejscu suchym, przewiewnym, osłoniętym od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz z dala od ognia.


Przed montażem, elementy systemu Easy Drop aklimatyzować przez minimum godzinę w temperaturze w której będą instalowane.

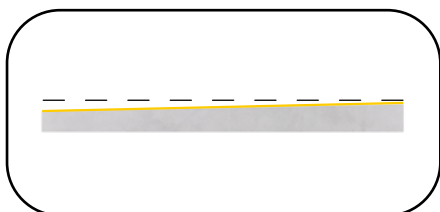

- Wygładź podłoże, zachowaj spadek 2-4%

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

System Easy Drop zalecamy instalować na wylewce betonowej lub nawierzchni gładkiej utwardzonej z nałożoną hydroizolacją. W celu prawidłowego odprowadzenia wody przez kanaliki drenażowe systemu, zalecamy spadek nawierzchni na poziomie 2-4%. Podłoże musi być gładkie oczyszczone z brudu, kurzu, gruzu, ponieważ mogą one zakłócać ostateczny wygląd powierzchni. Wilgoć w podłożu negatywnie wpływa na gumowe płyty/maty i należy ją wyeliminować przed instalacją.

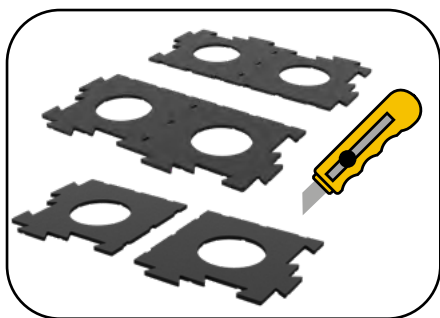


- Dotnij połówki podkładek i narożniki

3. PRZYGOTUJ ELEMENTY STARTOWE

Do cięcia podkładek najlepiej stosować ostry nóż ze stabilną rękojeścią. Ciecie należy wykonywać na stabilnym i równym podłożu. Należy zachować szczególną ostrożność. Dopuszcza się stosowanie elektronarzędzi przystosowanych do cięcia gumy. Podkładki najlepiej ciąć wzdłuż otworów mocujących fugę. Linie otworów przechodzą idealnie 1/2 wymiaru podkładek.

- **element skrajny** – Jest to element uzyskany poprzez przecięcie podkładki na dwa równe elementy wzdłuż otworów mocujących fugę.


- **element narożny** – Jest to element uzyskany poprzez przecięcie podkładki na 4 równe elementy wzdłuż otworów mocujących fugę.

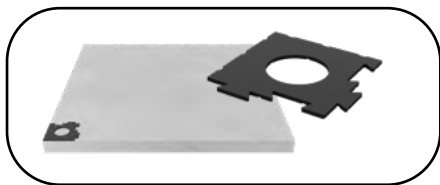

- Połóż pierwszy narożnik

4. PIERWSZY ELEMENT


Zacznij układanie od elementu narożnego zachowując odstęp 2 mm od ściany.

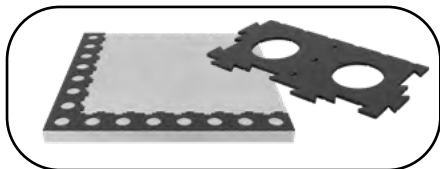

- Dołóż elementy skrajne wzdłuż krawędzi

5. WYZNACZENIE 1/2 OBRYSU


Wzdłuż krawędzi zaczynając od elementu narożnego dołóż elementy skrajne. Ułożone elementy utworzą 1/2 obrysu z zachowaniem kąta prostego. W przypadku konieczności docięcia stosować ostry nóż ze stabilną rękojeścią.

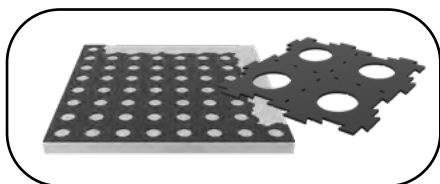

- Dołóż całe elementy wzdłuż obrysu

6. DOŁÓŻ CAŁE ELEMENTY


Wzdłuż obrysu ułożonego z elementów skrajnych i elementu narożnego, zaczynając od elementu narożnego dołóż całe elementy zostawiając miejsce na dołożenie pozostałej części obrysu składającego się z 3 elementów narożnych i pozostałych elementów skrajnych.

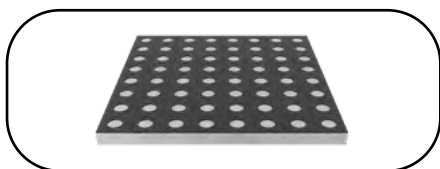

- Dołóż pozostałe elementy skrajne i narożne

7. DOKOŃCZ UKŁADANIE OBRYSU


Uzupełnij brakujące miejsca pozostałymi elementami zaczynając od włożenia dwóch elementów narożnych, następnie elementów skrajnych i na koniec ostatniego elementu narożnego.

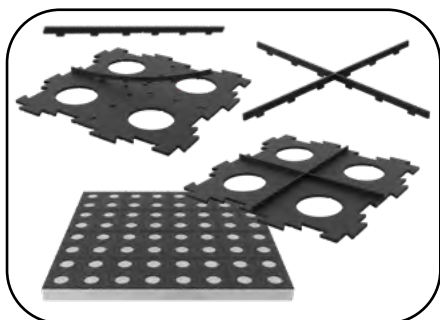

- Włóż fugi w rowki mocujące

8. WŁÓŻ FUGĘ

Paski fugi posiadają nacięcia do montażu oraz do skłaniania ich na krzyż. Dwa paski fugi złożonej na krzyż pasują do jednej całej podkładki. Zaczynij składanie fug od całych podkładek. Następnie do elementów skrajnych oraz narożnych należy dociąć paski na odpowiednią długość. Najlepiej stosować ostry nóż ze stabilną rękojeścią.

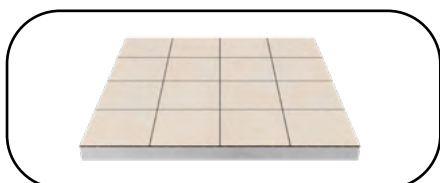

- Wypełnij powierzchnię

9. WŁÓŻ PŁYTKI

W powierzchnie między fugami włóż płytki. Wykładnie zacznij od całych płytek. Do ułatwienia sobie pracy można użyć szpachelki w celu uzyskania lepszego naprowadzenia.



* OPCJONALNIE ZAMONTUJ OBRZEŻA

Do zakończenia systemu Easy Drop, rekomendujemy użycie naszych obrzeży. Nasz system jest uniwersalny i można do niego zastosować również obrzeża innych marek.