


# OBRZEŻA


DO SYSTEMU MONTAŻOWEGO  
**EASY DROP**

## INSTRUKCJA MONTAŻU

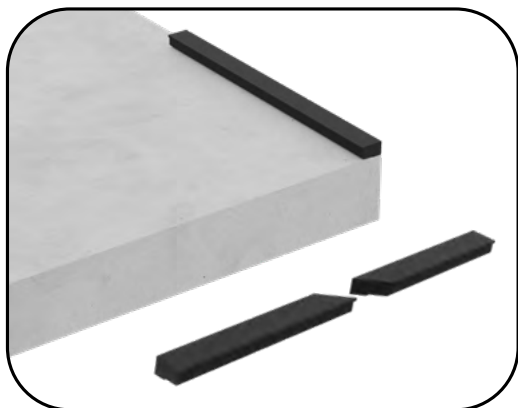

### 1. ROZMIESZCZENIE OBRZEŻY


Obrzeża narożne można dociąć nożykiem z dwóch obrzeży pod kątem 45° lub ułożyć dwa obrzeża „na zakładkę”.

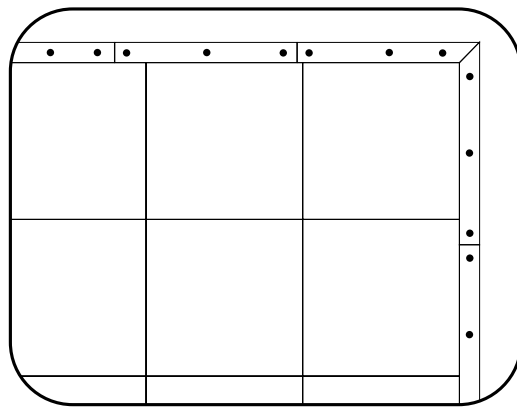

### 2. WYZNACZENIE MIEJSC NA OTWORY MOCUJĄCE




### 3. PRZEWIERCENIE OTWORÓW NA KOŁKI

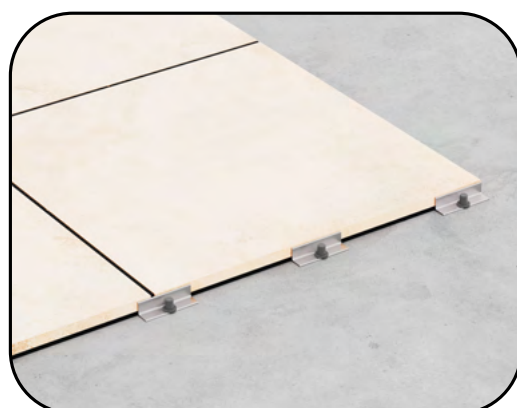

### 4. ZASTOSOWAĆ SYSTEM MOCUJĄCY

Najpierw należy zamontować kątownik (który ma za zadanie docisnąć całą powierzchnię) na plastikowym kołku za pomocą wkrętu.

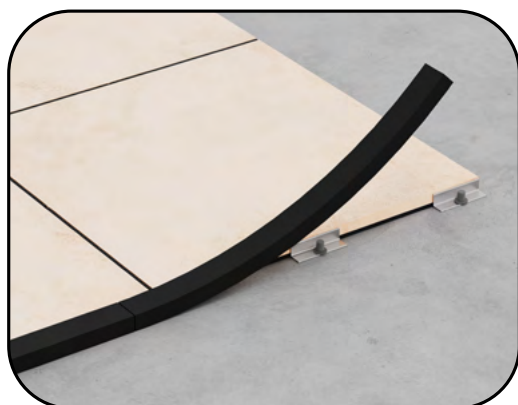

### 5. NA KOŁKI MOCUJĄCE NAŁOŻYĆ OBRZEŻA

Należy pamiętać aby obrzeża idealnie pasowały do wyłożonej powierzchni i delikatnie dociskały ułożony system. Między płytką a obrzeżem nie powinna powstać szpara. Ewentualne szczeliny pomiędzy obrzeżami lub obrzeżami a płytką, uzupełnić silikonem elastycznym.

\* Nasz system Easy Drop jest uniwersalny i można do niego zastosować również obrzeża innych marek.